

# Aufbauanleitung Eisenbett

Der Aufbau Ihres neuen Eisenbetts ist denkbar einfach. Sie verbinden nur noch Kopf- und Fußteil mit den Seitenteilen und hängen die Träger für die Lattenroste ein.

Wir empfehlen, zu zweit zu arbeiten. Einer kann Kopf- oder Fußteil anhalten, während der andere die Seitenteile verschraubt. So ist das Bett auch von Ungeübten in weniger als einer Viertelstunde fertig aufgebaut.



## So gehen Sie vor:

### 1. Schritt – Vorbereiten

Identifizieren Sie alle Einzelteile. Sie brauchen:



Kopfteil (A), Fußteil (B), 2 Seitenteile (C),  
2 Querträger (D).

In einer kleinen Schachtel oder je nach Ausführung in einem Beutel, der im großen Karton mit Kopf- und Fußteil eingeklebt ist, finden Sie 4 Haken (E), einen Sechskantschlüssel (G) und 2 Unterlegstreifen aus Kunststoff für das Kopfteil mit größeren Löchern und 2 für das Fußteil mit kleineren Löchern (H). Bei einem Low-End-Fußteil sind die Unterlegstreifen für Kopf- und Fußteil gleich.

Betten bis 120 cm Breite benötigen keine Querträger. Hier kann der Lattenrahmen direkt auf den Haken (E) aufliegen.

Auf Wunsch hat der Lieferservice den Karton für Sie bereits geöffnet und die Einzelteile in den Raum Ihrer Wahl getragen. Falls nicht, müssen Sie Kopf- und Fußteil aus der Transportsicherung entnehmen.

Lösen Sie die Schrauben, die Kopf- und Fußteil miteinander verbinden mit Hilfe des Sechskantschlüssels (G). Die Transportsicherungsbleche werden nicht mehr gebraucht, die 8 Schrauben (F) verbinden später Kopf- und Fußteil mit den Seitenteilen (C).

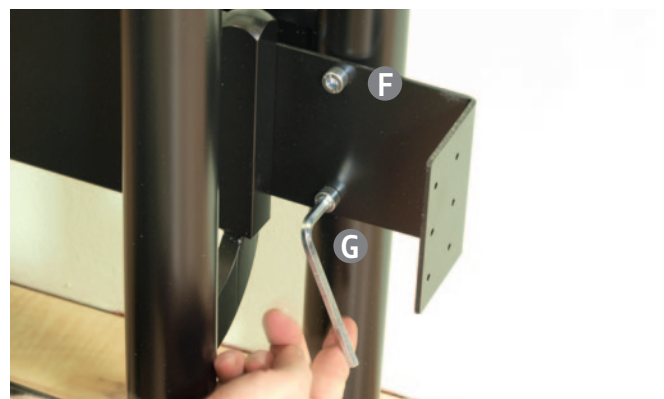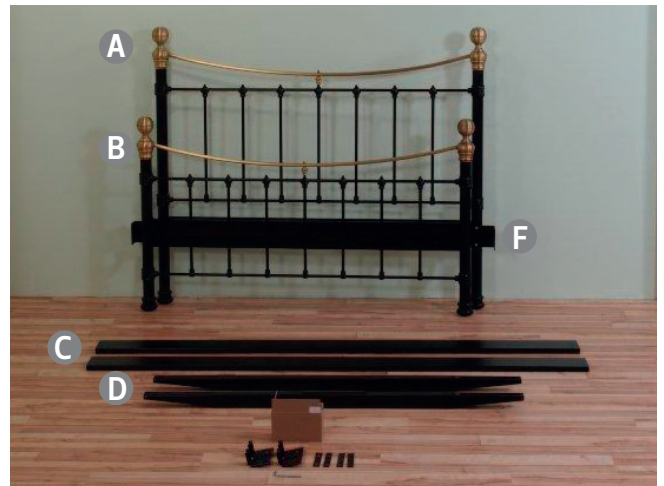

## 2. Schritt – Aufbau

Schrauben Sie wie gezeigt die Seitenteile (C) an das Kopfteil an. Zwischen Kopfteil (A) und Seitenteil (C) kommt die Unterlegscheibe (H) mit größeren Löchern.



Am einfachsten lehnen Sie das Kopfteil gegen die Wand und lassen das andere Ende der Seitenblende von einem Helfer halten, während Sie die Schrauben eindrehen. Verwenden Sie jeweils zwei Schrauben und ziehen Sie diese zunächst nur leicht an. Achten Sie darauf, die Schrauben gerade und nicht verkantet einzudrehen. Die Schrauben müssen ohne Kraftaufwand einzudrehen sein.





Verbinden Sie nun die Seitenteile mit dem Fußteil. Der Helfer kann nun das Fußteil halten. Verwenden Sie hier die Unterlegscheiben mit den kleineren Löchern.

Wenn das Bett steht und komplett ausgerichtet ist, ziehen Sie alle Schrauben zunächst handfest und dann noch eine 1/4-Umdrehung an, nicht fester.

## 3. Fertigstellen

Hängen Sie die Haken (E) in die Seitenteile ein. Es gibt zwei mögliche Positionen, je nachdem, wie hoch Ihr Lattenrost liegen soll. Üblicherweise verwendet man die untere Position. Bitte achten Sie darauf, alle Haken an der gleichen Position einzuhängen.

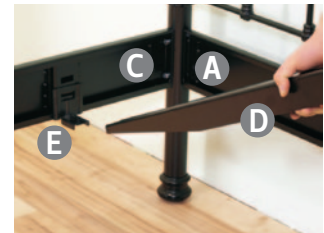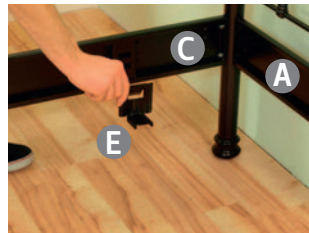

Bei Betten in 90 oder 100 cm Breite liegt der Lattenrahmen direkt auf den Haken auf. Bei Betten ab 120 cm Breite legen Sie auf die Haken (E) jetzt die Querträger (D).



Nun können Sie Lattenrahmen und Matratze ins Bett legen – fertig!

**Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Bett!**



[www.ironbedcompany.de](http://www.ironbedcompany.de)